

КНОПКИ КЕРУВАННЯ серії XB2-E




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Кнопки керування серії XB2-E АСКО-УКРЕМ™ (далі – кнопки) призначені для ручного оперативного керування електричним обладнанням. Застосовуються в промисловому, технологічному, електрощитовому обладнанні.

2. Умовне позначення

XB2-E Y ZZZZ




3. Технічні характеристики

Максимальний струм I _{max} , А	AC 400/230/110/48 В	1/2,5/4/6
	DC 110/48/24 В	0,6/1,3/2,5
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁶
	електрична	10 ⁵
Кількість перемикачів за хвилину		не більше 50
Ступінь захисту		IP40

Модель	Колір	Контакти	Фіксація	Електрична схема		
XB2-EA121	чорний	1NO	-			
XB2-EA131	зелений					
XB2-EA151	жовтий					
XB2-EA161	синій					
XB2-EA142	червоний	1NC				
XB2-EA125	чорний	1CO		+		
XB2-EA135	зелений					
XB2-EA145	червоний					
XB2-EA155	жовтий					
XB2-EH121	чорний	1NO				
XB2-EH131	зелений					
XB2-EH142	червоний	1NC				
XB2-EH125	чорний	1CO				
XB2-EH135	зелений					
XB2-EH145	червоний					

4. Габаритні розміри

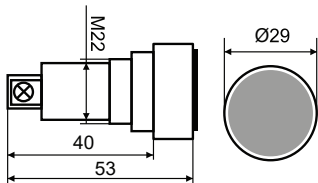

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: від -5 до +60 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря: не більше 80 % при +25 °С

6. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу кнопок допускається кваліфікований технічний персонал з категорією допуску не нижче III, що пройшов відповідний інструктаж.

Перед монтажем кнопки необхідно зробити кілька натискань, щоб переконатись у справності механізму.

Кнопки встановлюються на панелі, в отвори діаметром 22,3 мм.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

7. Заходи безпеки

Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в інструкції з експлуатації!

Пам'ятайте! При підключенні кнопок до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ.

8. Транспортування та зберігання

Транспортування кнопок допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати кнопки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -15 °С до +60 °С та відносній вологості до 80 %.

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність кнопок протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033, info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____