



## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «FORTE»:

м. Київ  
вул. Магнітогорська, 1  
т.: (044) 393-14-15  
service@budpostach.com.ua

м. Біла Церква  
вул. Таращанська, 193  
т.: (04563) 3-30-65, (050) 387-49-26  
budpostach\_btc@ukr.net

м. Вінниця  
вул. Київська, 4  
т.: (0432) 55-21-43, 55-21-63, (050) 417-93-28  
service\_vinnitsa@mail.ru

м. Дніпродзержинськ,  
вул. Республіканська, 9А, оф.204  
т.: (050) 382-38-85  
bp-ddz@ukr.net

м. Дніпропетровськ,  
вул. Юнатів, 7  
т.: (0562) 35-06-06, (056) 371-21-39  
Dnprp\_BP@ukr.net

м. Донецьк  
вул. Сігова, 2, оф.8  
т.: (062) 297-21-13, (050) 448-46-43  
service\_dn@mail.ru

м. Житомир  
вул. Ватутіна, 81  
т.: (0412) 36-13-13, (050) 414-75-88  
budpostachzht@gmail.com

м. Запоріжжя,  
вул. Карпенко-Карого, 54А  
т.: (061) 220-18-54, (050) 352-53-81  
budpostach.zp@gmail.com

м. Івано-Франківськ  
вул. Короля Данила, 20, оф.10  
т.: (0342) 71-07-90, 71-07-91, (050) 446-12-55  
service@budpostach.if.ua

м. Кіровоград  
вул. Тереза, 27Б  
т.: (0522) 22-17-28, (095) 270-76-67  
kirovbudpostach@ukrpost.ua

м. Кременчуг  
вул. Київська, 3а, оф. 306  
т.: (05366) 53-583, (050) 315-85-20  
kr.budpostach@gmail.com

м. Кривий Ріг  
вул. Жовтнева, 18В  
т.: (056) 462-99-05(04), (050) 446-19-20  
budpostach\_krrog@gmail.com

м. Луганськ  
вул. Лінєва, 68  
т.: (0642) 93-51-71  
office@budpostach.lugansk.ua

м. Луцьк  
вул. Ровенська, 44  
т.: (0332) 72-93-43, (050) 382-64-04  
budpostach\_lutsk@mail.ru

м. Львів  
вул. Городоцька, 174 (терит. Мотозаводу)  
т.: (032) 295-25-49, (050) 384-58-50  
lvivserviceb@gmail.com

м. Маріуполь,  
вул. Фонтанна, 70, оф. 2210  
т.: (0629) 40-33-60, 40-22-85, (050) 411-22-92  
e-mail: bp\_mariupol@ukr.net

м. Мелітополь  
вул. Профінтерна, 14/2  
т.: (0619) 42-11-61, (050) 461-70-54  
bp\_melitopol@ukr.net

м. Миколаїв  
вул. Авангардна, 2А  
т.: (0512) 71-05-60, (095) 274-69-26  
budpostach\_nk@optima.com.ua

м. Одеса  
пр. Новомосковська дорога, 3  
т.: (048) 728-74-80  
office@budpostach.od.ua

м. Полтава  
вул. Половкі, 66Б  
т.: (0532) 615-701, (050) 382-58-51  
budpostach\_pl@ukr.net

м. Рівне  
вул. Курчатова, 34, оф. 111  
т.: (0362) 64-23-70  
service.rovno@gmail.com

м. Сімферополь  
вул. Артилерійська, 90  
т.: (0652) 27-01-98, (050) 344-70-26  
simfer\_budpostach@ukr.net

м. Суми  
вул. Прокоф'єва, 19, оф. 3  
т.: (0542) 65-86-29, 65-86-18, (050) 387-49-36  
sumybudpostach@gmail.com

м. Тернопіль  
вул. Бродівська, 44  
т.: (0352) 22-36-38, 22-36-39  
budpostach\_TER@mail.ru

м. Ужгород  
вул. Краснодонців, 1  
т.: (0312) 66-12-90, (050) 387-49-38  
uzh.budpostach@mail.ru

м. Харків  
Наб.Крупської, 5  
т.: (057) 738-69-37; 738-69-47, (050) 418-66-92  
bp-kharkov@ukr.net

м. Херсон  
вул. Ілліча, 86а  
т.: (095) 274-69-41  
budpostach@tlc.kherson.ua

м. Хмельницький  
вул. Трудова, 9  
т.: (0382) 743-309, 743-310, (050) 416-40-86  
budpostach\_km@ukr.net

м. Черкаси  
вул.Смілянська, 145  
т.: (0472) 65-14-93, 65-14-97, (050) 352-58-35  
budpostach-ck@ukr.net

м. Чернівці  
вул. Жасмінна, 3А  
т.: (0372) 58-68-02  
chernivtsi.bud@yandex.ru

м. Чернігів  
пр. Миру, 310А  
т.: (04622) 62-35-75, (050) 414-75-72  
budpostach\_chernigov@mail.ru

## Акумуляторний шурупокрут

# CD 1813-2 B2



## Інструкція користувача



## Загальні відомості про безпеку

### **УВАГА!** Повністю прочитайте інструкції.

Недотримання наведених нижче інструкцій може викликати ураження електричним струмом, виникнення пожежі й/або нанесення важких травм. Термін "електроінструмент", що використовується в інструкції, означає електричний інструмент із живленням від електричної мережі (з кабелем живлення). Термін "акумуляторний електроінструмент" означає електричний інструмент із живленням від акумуляторних батарей (без кабелю живлення).

## **ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО НЕЇ**

### **Робоча площа**

Дотримуйтеся чистоти й підтримуйте належне освітлення на робочому місці. Безладдя на робочому місці і його погане освітлення можуть привести до нещасних випадків.

Не користуйтеся електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, тобто в безпосередній близькості від легкозаймистих рідин, газів або пилу. У процесі роботи електроінструмент іскрить, і іскри можуть запалити гази або пил.

При роботі з електроінструментом не допускайте дітей або сторонніх осіб на Ваше робоче місце. Відволікання Вашої уваги може привести до втрати контролю над роботою інструмента.

### **Електрична безпека**

Подвійна ізоляція виключає необхідність у потрійному проводі із заземленням. Уникайте механічних контактів з такими заземленими поверхнями, як трубопроводи, системи опалення, плити й холодильники. При контактї людини із заземленими предметами під час роботи інструменту істотно зростає ймовірність електрошоку. Оберегайте електроінструмент від впливу дощу й вологи. Попадання води в електроінструмент підвищує ймовірність електричного удару. Використовуйте кабель строго за призначенням. Не допускається тягти й пересувати електроінструмент за кабель або використовувати кабель для витягування вилки з розетки. Оберегайте кабель інструменту від впливу високих температур, масла, гострих країв або частин електроінструменту, що рухаються. Ушкоджений або поплутаний кабель підвищує можливість електричного удару.

### **Особиста безпека**

Уважно стежте за тим, що Ви робите й виконуєте роботу обдуманно.

### **Поради по використанню**

Використовуйте відповідні свердла! Не використовуйте тупі свердла. Свердління чорних металів:

- попередньо просвердліть отвір меншого діаметру, якщо необхідно просвердлити отвір великого діаметру.
- час від часу змазуйте свердла мастилом.
- При закручуванні шурупів у поперечний зріз деревини або поруч із ним або в кромку деревини необхідно спочатку просвердлити отвір, щоб уникнути розтріскування деревини.
- Для забезпечення оптимального режиму роботи інструменту натискайте на шуруп (гвинт) із постійним зусиллям при закручуванні й особливо, при відкручуванні.
- При закручуванні у тверду деревину попередньо просвердліть отвір для шурупу.

### **ГАРАНТІЯ / ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА**

Утримуйте інструмент і зарядний пристрій у чистоті - найкраще очищати зарядний пристрій стисненим повітрям (виконуйте цю операцію в захисних окулярах).

-для очищення зарядних контактів у зарядному пристрої використовуйте спирт або засіб для очищення контактів. Перед очищенням від'єднайте зарядний пристрій від джерела живлення.

**УВАГА.** Цей виріб має гарантію відповідно до встановлених правил; пошкодження внаслідок ненормального використання, перевантаження або невірного застосування не включені в гарантію. Гарантія не поширюється на витратні матеріали що входять в комплект поставки. Також на зарядні пристрої та акумулятори. При несправності доставте інструмент або зарядний пристрій у нерозібраному вигляді разом з доказом покупки в найближчий сервісний центр.

-Не викидайте електроінструмент, приналежності й пакування разом з побутовим сміттям. Утилізація електроінструментів проводиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.


## **ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ**

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "FORTE"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Строк експлуатації приладу - два роки від дня продажу

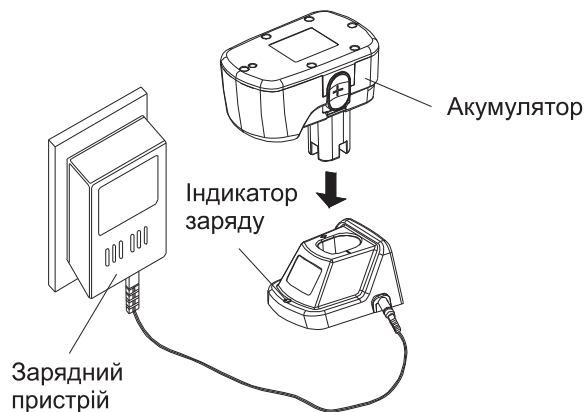

-Подовжувачі повинні використовуватися тільки у випадках гострої потреби. Використання несправного подовжувача може викликати пожежу й електричний шок. Якщо подовжувач повинен використовуватися, переконайтеся:

- розміри контактів штепсельної вилки такого ж розміру, що й отвори в розетках подовжувача.
- подовжувач має гарну ізоляцію й у гарному електричному стані.

- Не використовуйте несправний пристрій - для його ремонту зверніться до кваліфікованого фахівця.
- Не намагайтеся самостійно розібрати й/або відремонтувати пристрій. Зверніться в сервісний центр, якщо пристрій має потребу в ремонті або сервісному обслуговуванні. Неправильна повторна зборка пристрою може викликати електричний шок або пожежу.
- Щоб запобігти ризику електрошока, відключайте зарядний пристрій від мережі перед проведенням сервісного обслуговування або чищення. Вимкання кнопками керування не запобіжить ризику.
- Відключайте зарядний пристрій від мережі якщо він не використовується.

### Технічні параметри

Напруга акумулятора:	18V
Дві швидкості обертання:	0-400 / 0-1200 об. хв.
Сила акумулятора:	1,3Ah
Максимальний момент обертання:	20Nm
Ступені обертального моменту:	18 + 1
Макс. діаметр шурупів:	8 мм
Макс. діаметр свердління (сталь / деревина):	10/25 мм

Не користуйтеся електроінструментом якщо Ви втомилися або знаходитесь під впливом транквілізаторів, алкоголю або медичних препаратів. Одягайтеся правильно. Не надягайте вільний одяг і прикраси при роботі інструментом. Маючи довге волосся, ховайте його, одяг і рукавички тримайте подалі від частин, що рухаються, тому що вони можуть бути затягнуті в механізм. Щоб уникнути випадкового вмикання, переконайтеся, що інструмент вимкнений з мережі. Перенос інструменту з пальцем на вимикачі може викликати його вмикання. Видаляйте регульовані або гайкові ключі перед вмиканням інструменту. Наявність їх на обертових частинах інструменту може привести до травм. Не перенапружуйтеся. Тримаєте правильну стійку й баланс увесь час роботи, що допоможе поліпшити контроль у несподіваних ситуаціях. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Захисні окуляри обов'язкові. Засоби індивідуального захисту, такі як пилозахисний респіратор, нековзне захисне взуття, шолом-каска, засоби захисту органів слуху, застосовуються у відповідності до умов роботи і мінімізують можливість одержання травм.

### Користування й зберігання

Користуйтеся кріпленнями або іншими пластиковими пристосуваннями, щоб утримувати оброблювану деталь. Утримання деталі рукою або тілом нестабільне й може призвести до втрати контролю. Не використовуйте надмірне зусилля в роботі. Користуйтеся тим інструментом, що призначений для даної роботи. З ним Ви виконаєте роботу швидше й надійніше, використовуючи весь діапазон його можливостей. Не використовуйте інструмент із несправним вимикачем. Інструмент із несправним вимикачем небезпечний і підлягає ремонту. Вимкніть вилку із джерела живлення перед тим як робити будь-які регулювання, заміну насадок або зберігання інструменту. Подібні заходи безпеки зменшують ризик несподіваного включення інструменту. Зберігайте інструмент поза доступом дітей та інших осіб, що не мають досвіду роботи. Використовуйте інструмент із обслуговуванням. Зберігайте відрізний інструмент наточеним і чистим. Інструмент, що зберігається належним чином, буде служити довше.

Стежте за разрегулюванням частин, що рухаються, ушкодженнями частин інструменту й іншими умовами, які можуть перешкодити нормальній експлуатації інструменту. Якщо він ушкоджений, потрібно звернутися в сервісний центр перед використанням.

Користуйтеся тільки приналежностями, які рекомендовані виробниками Вашої моделі. Аксесуари, які можуть підходити до одного інструменту, можуть бути небезпечні при використанні на іншому.

### Перелік комплекту:

1. Акумуляторний шурупокрут CD 1813 2B2-1шт
2. Акумулятор 18V-2шт.
3. Зарядний пристрій 60 хвилин 7,2-24V з блоком живлення 1 шт.
4. Інструкція користувача з гарантійним талоном-1шт.
5. Валіза пластикова -1 шт

## Сервісне обслуговування

Тільки кваліфікований персонал може виконувати обслуговування інструменту. Обслуговування або тех. підтримка, зроблена некваліфікованим персоналом, може викликати ризик заподіяння травми. При проведенні ремонту інструменту, використовуйте тільки ідентичні запчастини. Недотримання цього правила може спричинити електричний шок або травму.

## Специфічні правила безпеки

Не відступайте від дійсних правил по використанню акумуляторної викрутки з метою поліпшення зручностей роботи з нею. Використання цього інструменту неправильно або не дотримуючись безпеки, може привести до серйозних травм й ушкоджень. Тримайте інструмент тільки за ізольовану частину, тому що при обробці матеріали можуть містити проводи під напругою, проходження якої через металеві частини інструменту може привести до електрошoku користувача. Акумуляторні інструменти не вимагають підключення до електромережі, тому вони завжди перебувають у робочому стані. Майте на увазі можливу небезпеку під час невикористання інструменту або бездротових аксесуарів.

- Не поміщайте акумуляторні інструменти або батареї з них поблизу відкритого вогню або випромінювачів тепла.
- Тримайте інструмент міцно.

Тримайте руки вдалині від обертових частин.

## Інструкції з безпеки зарядного пристрою

Збережіть ці інструкції. Вони містять важливу інформацію й інструкції для експлуатації зарядного пристрою.

- Перш ніж почати використовувати зарядний пристрій, прочитайте всі інструкції й попереджувачі маркування в цій інструкції, на зарядному пристрої й на самому інструменті.
- Щоб уникнути ризику травми, заряджайте цим зарядним пристроєм тільки нікель-кадмієві (Ni-Cd) типи акумуляторів. Зарядження інших типів акумуляторів може привести до травм й ушкоджень зарядного пристрою.
- Не використовуйте зарядний пристрій у мокрих або вологих середовищах.
- Використання нерекomenдованих пристосувань може зашкодити інструменту, привести до травм або до пожежі.

-Після зарядки акумулятора відключіть зарядний пристрій від розетки і акумулятора. Не виконання цього може привести до надмірного зарядження і виходу з ладу зарядного пристрою і акумулятора, або до пожежі.



Перед початком роботи ознайомтеся із правилами безпеки й інструкціями з використання.

## Швидко-затискний патрон

Шурупокрут оснащений швидко-затискним патроном, що дозволяє вручну встановлювати й витягати біти із цанги.

## Вибір напрямку обертання

Шурупокрут оснащений перемикачем напрямку обертання патрона, який розміщений вище пускача.

## Регульована швидкість

Швидкість обертання визначається тиском на пускач.

## Вибір моменту обертання

обмежує момент обертання, що створюється патроном шурупокруту (19 значень)

## Рівень швидкості обертання

Рівень швидкості обертання встановлюється перемикачем, що розміщений у верхній частині корпусу шурупокруту.

## Регламент проведення гарантійного ремонту електроінструментів FORTE

Фірма "FORTE" здійснює гарантійний ремонт, за наявності товарного чи касового чеку (рахунка-фактури) з відміткою про дату продажу, а також заповнений відповідним чином технічний паспорт на електроінструмент чи гарантійний талон.

На території України на електроінструмент "FORTE" надається гарантія 12 місяців з дня купівлі.

Для електроінструменту "FORTE" є можливість подовжити гарантійний термін на другий або третій рік. Для цього після закінчення першого та другого гарантійного періоду, необхідно в 14-денний термін пройти періодичне обслуговування електроінструменту. Заміна всіх необхідних запасних частин виконується за рахунок покупця. Рішення о заміні запасних частин приймає уповноважений співробітник сервісного центру. Ця пропозиція не поширюється на акумуляторні шуруповерти, високочастотне обладнання, акумуляторні батареї, заряджувальні пристрої та приладдя, що входить у комплект поставки.

Пошкодження, що виникли через застосування неякісного матеріалу чи дефект збірки, що мав місце з вини виробника, усуваються безкоштовно.

Гарантія здійснюється шляхом безкоштовного ремонту або заміни дефектного вузла (деталі). Замінені дефектні вузли (деталі) переходять у власність фірми "FORTE".

Рекламації визнаються тільки в тому випадку, коли інструмент передається в нерозібраному вигляді продавцю чи в авторизовану сервісну майстерню по обслуговуванню інструменту фірми "FORTE".

**УВАГА!** При виконанні ремонту вимагайте в сервісній майстерні номер ремонтної карти, де обов`язково вказується вид та причина пошкодження, вид ремонту (чи необхідність заміни), термін, коди необхідних для ремонту запасних частин, прізвище та підпис особи, що прийняла інструмент в ремонт, дата прийому.

### Порядок проведення гарантійного ремонту:

1. При виявленні явних дефектів інструменту або приладдя до нього необхідно передати її до сервіс-центру або дилеру компанії "FORTE", що продав цей інструмент, з обов`язковим листом, у якому пояснюється ситуація виявлення дефектів.
2. Гарантійний ремонт здійснюється безкоштовно.
3. При відмові в гарантійному ремонті Авторизований Сервісний Центр зобов`язаний по вимозі клієнта надати акт технічної експертизи з зазначенням причин відмови.

## Гарантія не поширюється на випадки:

- ❖ відсутній документ про купівлю
- ❖ інструмент був куплений більш ніж 12 місяців тому;
- ❖ документ про купівлю не відноситься до даного виробу;
- ❖ товарний чек зроблений після покупки;
- ❖ дані в технічному паспорті чи гарантійному талоні були витерті чи змінені;
- ❖ на періодичне обслуговування інструменту, пов`язане з заміною деталей, змащування, внаслідок їх природного зносу (наприклад, заміна відпрацьованого мастила, зношених ущільнювальних гумових кілець, втулок, сальників, вугільних щіток, природньозношених патронів перфораторів та дрелів, шліфувальних платформ та гумових демпферів, шківків та зубчастих ременів і т.п.);
- ❖ на частини електроінструменту, що вийшли з ладу через несвоєчасне проведення періодичного обслуговування електроінструменту, виконаного особою, не уповноваженою фірмою - виробником із застосуванням неоригінальних запасних частин;
- ❖ на пошкодження, що виникли внаслідок перевантаження чи неправильної експлуатації (надмірне зарядження акумулятора, перевантаження під час роботи, не виконання інструкції з безпеки зарядного пристрою, не правильна зарядка акумулятора), а також недбалі експлуатації (падіння, зовнішні механічні пошкодження, дія зовнішнього полум`я, потрапляння рідин та сторонніх предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, механічні пошкодження пилозахисних кожухів та їх природний знос, потрапляння всередину комах чи тварин і т.п., а також дії нездоланих сил (пожежа, повінь, блискавка та ін.);
- ❖ на пошкодження, що виникли внаслідок незалежного електричного контакту;
- ❖ якщо побутовий електроінструмент застосовувався з професійною чи промисловою метою;
- ❖ на електроінструмент, в якому застосовувались затуплені ріжучі інструменти;
- ❖ на пошкодження, що виникли внаслідок неправильного транспортування чи зберігання;
- ❖ інструмент надається у розібраному вигляді чи зі слідами самостійного розкриття.
- ❖ на витратні матеріали що входять в комплект поставки